Bienvenido!

Programador fácil de programar (STPi)

Guía de instalación, programación y funcionamiento


Gracias por comprar el programador fácil de configurar de Rain Bird! En las siguientes páginas encontrará las instrucciones para programar paso a paso cada una de las funciones del STPi. Gracias nuevamente y esperamos que disfrute su nuevo programador.

Índice



Funciones del programador

El siguiente diagrama muestra los controles y las pantallas de su nuevo programador. Úselo para familiarizarse con las funciones del programador.

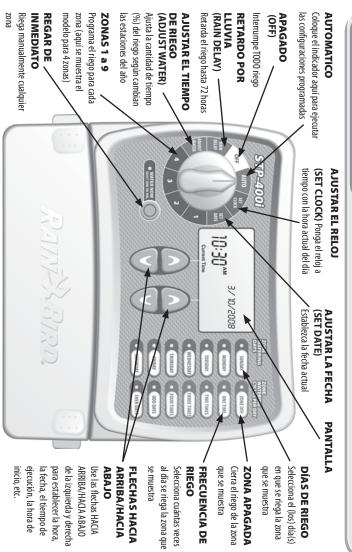




NOTA: Comience siempre girando el indicador del disco a la posición a la cual desee hacer el cambio y luego haga los cambios con la ayuda de las opciones y la información que aparece al lado derecho del indicador. Por ejemplo, si desea establecer una programación para la Zona 1 de su jardín, gire primero el indicador a la posición "1" y luego haga los cambios con la ayuda de los botones ubicados a la derecha y debajo de la pantalla de visualización.




Para introducir la hora actual en el programador, siga estos pasos:

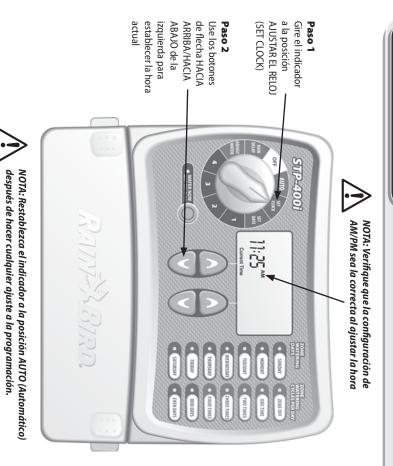



Ajustar la fecha

Para introducir la fecha actual en el programador, siga estos pasos:

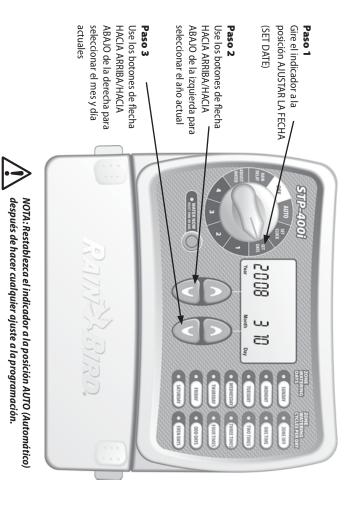




Calendario de riego

Para establecer un programa de riego para cada zona de su jardín, siga los siguientes pasos:

Gire el indicador a la zona que HACIA ARRIBA/HACIA ABAJO Use los botones de flecha Paso 2 desee programar Paso 1 SUP-400

la 1ª hora de inicio del riego de la izquierda para seleccionar

el tiempo de ejecución para cada zona de la derecha para seleccionar HACIA ARRIBA/HACIA ABAJO Use los botones de flecha Paso 3

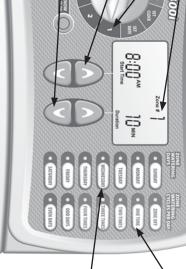

Paso 5 desee regar. El valor continuación) al día (consulte la tabla a predeterminado es una vez de veces por día que Seleccione el número Paso 4

Seleccione el (los) DÍA(S)

Paso 6 desee regar IMPARES/PARES en los que de la semana o los días

pasos del 2 al 5 zona activa y repita los Gire el indicador a cada

2 horarios al día Opciones para el número de horarios o veces de riego por día 6 horas hora de inicio Número de horas desde la primera

4 horarios al día 3 horarios al día 4 y 8 horas 3, 6 y 9 horas

EJEMPLO: Si la primera hora de inicio para la zona 1 se programó para las 8:00 AM y el usuario seleccionó TRES VECES, tercera hora de inicio será a las 4:00 PM. entonces la segunda hora de inicio será a las 12:00 PM y la

consulte la página 52.

Para obtener detalles de la hora de inicio,




última zona una vez finalice la primera zona. Es lo que se llama "Apilamiento de programas". (dos zonas con funcionamiento simultáneo) el NOTA: En caso de solape de programas de riego programador pospondrá el inicio del riego de la

la zona 1 comenzaría a regar a las 8:00 AM y la zona 2 comenzaría a regar a las 8:10 AM (después de que se haya detenido la zona 1). **CONSEJO:** puede simplificar la programación del riego estableciendo la misma hora de inicio la misma hora de inicio las 8:00 AM (con un tiempo de ejecución de 10 minutos), entonces regar el mismo día y las horas de inicio de ambas se ajustan para para cada zona. Por ejemplo: si la zona 1 y 2 se programan para



Regar de inmediato

Esta opción le permite regar cualquier zona individual en el momento que se requiera, sin necesidad de esperar al horario programado.

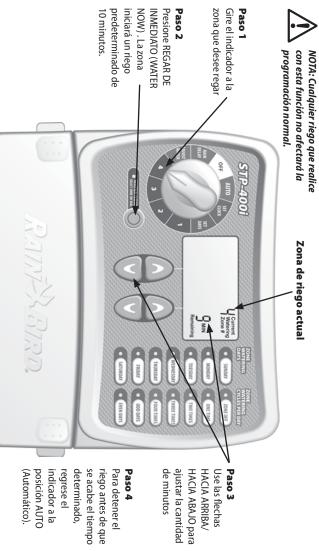

indicador a la posición AUTO (Automático). riego antes de que se acabe el tiempo determinado, Para detener el

Retardo por Iluvia

Use esta función para suspender el riego hasta por 3 días (72 horas) debido a las condiciones del tiempo u otras razones.




NOTA: Una vez que el programador haya esperado la cantidad de tiempo que seleccionó para el retardo por lluvia, reanudará el riego programado normal. No se producirá ningún riego programado que esté dentro del período de



Paso 2

Use las flechas HACIA ARRIBA/HACIA ABAJO de la derecha para ajustar la cantidad de tiempo de retardo.

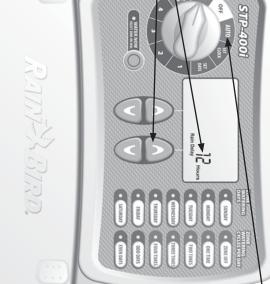

Paso 3

Regrese el indicador a la posición AUTO (Automático).



La pantalla muestra la hora actual y la cantidad de horas riego programado normalmente. que se reanude el que faltan para de retardo por lluvia

NOTA: Restablezca el indicador a la posición AUTO (Automático) después de hacer cualquier ajuste de la programación.




Ajustar el tiempo de riego

Esta función permite realizar los ajustes del tiempo de riego necesarios en las distintas estaciones del año, sin necesidad de cambiar todas las configuraciones iniciales de la zona.



NOTA: En lugar de cambiar la configuración de cada zona, puede ajustar la cantidad de tiempo que riega cada zona con un simple ajuste mediante la ayuda de la función WATER ADJUST (Ajustar el tiempo de riego). Las horas de inicio ya programadas no cambiarán, pero se ajustará el tiempo de riego por zona.

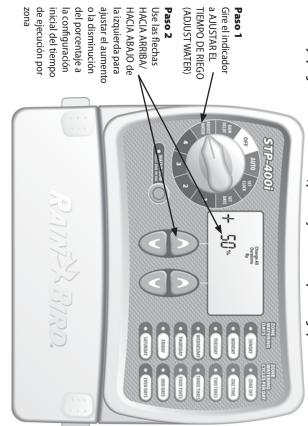

NOTA: Restablezca el indicador a la posición AUTO (Automático) después de realizar cualquier ajuste a la programación.

CONSEJO: Ajuste automáticamente el riego de cada zona individual con la ayud:

individual con la ayuda de las flechas HACIA ARRIBA/HACIA ABAJO de la izquierda para ajustar desde -90% a +100%. Es importante tener en cuenta que la programación por defecto se establece en 0% y no en 100%.

1 se programa para que riegue durante 10 minutos y usted establece el ajuste del riego (ADJUST WATER) en +50%, entonces el tiempo de ejecución o de riego de la zona 1 pasará a ser de 15 minutos.



Manual de instrucciones del programador STPi

637589-01 Rev A (STP user manual (INTL)) source.indd 44

Funcionamiento normal

A continuación aparecen diferentes pantallas que el programador podría mostrar al estar en la modalidad de la posición AUTOMÁTICO.



Funcionamiento normal

La pantalla muestra la hora actual, la zona programada para el próximo riego, y la fecha y hora en que se regará.



Con retardo por lluvia
La pantalla muestra la hora actual y la cantidad de horas de retardo por lluvia que faltan para que se reanude el riego programado normalmente.



Regando ahora

minutos restantes del ciclo para dicha zona. La pantalla muestra la hora actual, que zona se está regando en este momento y la cantidad de



Se detectó un error Cuando se detecta un error, se muestra el Nº de zona afectada en la esquina superior izquierda de la pantalla.



Montaje del programador

Siga estas instrucciones para el montaje del programador STPi:

y la pared, como se muestra en la Figura 1 (también puede usar los anclajes de pared que se proporcionan, si es Paso 1
Introduzca un tornillo
en la pared, dejando un
espacio de 4mm entre
la cabeza del tornillo necesario).



Figura 1

Paso 2

Cuelgue el programador en el tornillo expuesto.

Paso 3
Retire la cubierta de acceso de la parte inferior del programador e introduzca un tornillo central, dentro de la pared, como se muestra en la Figura 2. a través del orificio



OR PROPER WHILE AND REMOVE SEED OF THE WHILE AND REMOVAL AND REMOVAL AND REMOVAL SEED OF THE WHILE COVER SENSOR COMMON WITH 1 2 3 4

Figura 2



Conexión del cable de alimentación

Siga estas instrucciones para conectar el cable de alimentación:

Paso 1Acople el conector del transformador a la conexión macho 24VAC POWER (Alimentación de 24 V CA) del programador.


pared. **Paso 2** Enchufe el transformador a la toma de



transformador hasta que haya terminado y revisado todas las conexiones del NOTA: NO enchufe el único transformador. programadores con un intente acoplar dos o más cableado. Asimismo, no




programador a un enchufe controlado por un interruptor de luz de ENCENDIDO/APAGADO NOTA: No conecte el secundario.

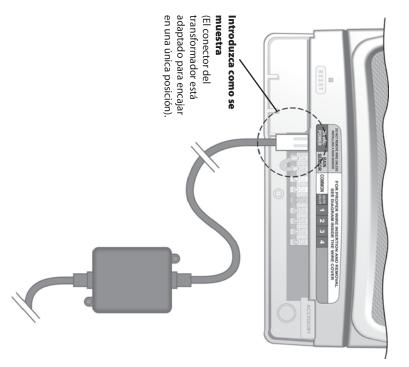



Válvula maestra o relé de arranque de la bomba

Este ejemplo muestra la apariencia que tendría una conexión para válvula maestra. Un relé de arranque de la bomba se conectaría de forma diferente en la fuente de suministro de agua.

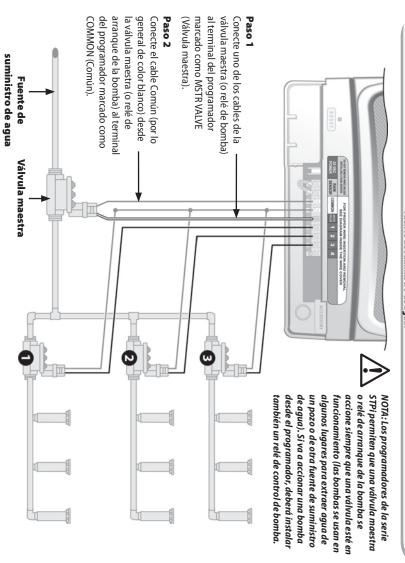

48

Válvula maestra o relé de arranque de la bomba

Observe estas instrucciones adicionales cuando conecte un relé de arranque de la bomba:

Paso 3

Para evitar posibles daños a la bomba al usar un relé de arranque de la bomba, puentee con un cable las zonas inactivas con la zona activa más cercana.


EJEMPLO: Por ejemplo: Si tiene un programador de 4 zonas con sólo dos zonas en uso, puentee los terminales para las zonas 3 y 4 al terminal activo más cercano (en este ejemplo, la zona 2).



NOTA: Asegúrese de que el consumo total de la válvula maestra o del relé de arranque de la bomba, más el consumo de las válvulas no exceda los 0,650 amperios a 24 V CA, 60 Hz.



NOTA: Este programador no proporciona la energía principal para una bomba.

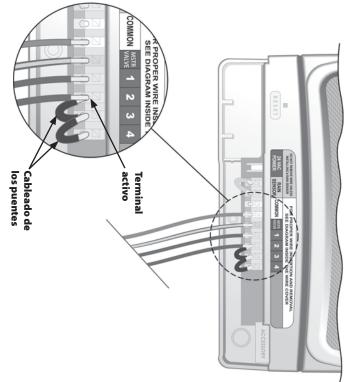



Conexión del sensor de lluvia

Siga estas instrucciones si desea conectar un sensor de lluvia al programador STPi.

Paso 1Retire el cable puente de los terminales del sensor de lluvia. Retire el cable del puente SENSOR COMMO Conecte ambos cables del sensor de lluvia a los terminales marcados como RAIN SENSOR (Sensor de lluvia). Observations usual FOR PROPER WIFE INSERTION AND REMOVAL AND THE DAGGAM INSIDE THE WINE COVER FOREST SENSOR COMMON MAY 1 2 3 4

7

Solución de problemas

Problemas con el riego

Problema	Posible causa	Posible solución
El programador no riega en ciclos	La fuente de suministro de agua no proporciona agua.	Asegúrese de que la tubería de agua principal y todas las tuberías de suministro no estén obstruídas y funcionan correctamente.
automáticos o riego manual.	Los cables no están conectados correctamente.	Asegúrese de que todos los cables de conexión y el cableado de la válvula maestra/relé de arranque de la bomba estén conectados correctamente.
	Hay cables sueltos, cortados o conexiones corroídas.	Revise si existen cables rotos, cortados o "pelados" y reemplácelos, si fuera necesario. Revise todas las conexiones de los cables y reemplácelas por conexiones estancas, según sea necesario.
	El indicador no está en la posición de funcionamiento automático.	Asegúrese de que el indicador esté en la posición de funcionamiento automático (AUTO) y no en alguna otra posición del disco.
	Si tiene un sensor de lluvia, es posible que se encuentre activado.	Puede esperar hasta que el sensor de lluvia se seque o desconectarlo de los terminales color amarillo del programador y sustituirlo por un cable que conecte los dos terminales amarillos.
	Si no tiene un sensor de lluvia, el cable que conecta los dos terminales amanillos del sensor de lluvia puede estar dañado o ausente.	Conecte los dos terminales amarillos del sensor de lluvia en el módulo de terminales del programador con un tramo corto de cable de calibre número 14 a 18.
	Es posible que un aumento repentino de voltaje haya dañado los componentes electrónicos del programador.	Presione el botón de reinicio que se encuentra debajo de la cubierta del cableado. Si no hay daños permanentes, el programador deberían reanudar su funcionamiento normal. Deberá dar entrada a los datos de la hora y fecha actuales, pero su programación de riego se mantendrá intacta.

Problemas eléctricos

Problema	Posible causa	Posible solución
La pantalla LCD está en blanco.	El transformador no está enchufado o el enchufe no suministra energía (la luz roja del	Asegúrese de que el conector de dos puntas esté conectado y que el transformador esté firmemente enchufado.
	transformador no está encendida).	As egúrese de que el suministro de energía de CA principal funcione correctamente.
La pantalla LCD está "congolada" v ol	Es posible que un aumento repentino de voltaje	Desenchufe el programador durante 3 minutos. Vuelva a enchufar el programador. Si no hay daños nemanentes el programador acentará ambios en la morramación y se panudará el
programador no acepta cambios en la programación.	programador.	funcionamiento normal.
cambios en la programación.		



9	8	7	6	5	4	3	2	1	Zona
									Descripción de la zona
Mín.	Tiempo de riego (Máx. 240 min.)								
L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	L M M J V SÁ DO IMPAR PAR	Pías de riego * Hora de inicio Nº 1 (encierre en un círculo los días que correspondan) (incrementos de 15 min.)
: AM PM	* Hora de inicio N° 1 (incrementos de 15 min.)								
AM PM 1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	Total de horas de inicio (encierre en un círculo el Nº de inicios)
4	4	4	4	4	4	4	4	4	de inicio círculo el os)

NOTA: Se puede asignar un total de 4 horas de inicio para cada zona (ello puede ser útil para zonas que rieguen suelos compactos y en pendiente).

* Secuencia de la hor	* Secuencia de la hora de inicio (horas después de la primera hora de inicio programada)	s de la primera hora de inic	io programada)	
Nº de horas de inicio	1ª hora de inicio	2ª hora de inicio	3ª hora de inicio	4ª hora de inicio
Una vez	según programación	n/a	n/a	n/a
Dos veces	según programación 6 horas	6 horas	n/a	n/a
Tres veces	según programación	4 horas	8 horas	n/a
Cuatro veces	según programación	3 horas	6 horas	9 horas

EJEMPLO: Si la primera hora de inicio para la zona 1 se programó para las 8:00 AM y el usuario seleccionó TRES VECES, entonces la segunda hora de inicio será a las 12:00 PM y la tercera hora de inicio será a las 4:00 PM.



									Notas:	